

Byecold afstandsbediening WTH-WLH series



Het meegeleverde **witte rechthoekige kastje** wordt voor de Byecold WTH-WLH modellen gebruikt. Deze producten zijn *infraroodpanelen* of (smart) *infraroodspiegels*, hierna **panelen** genoemd.

Het witte kastje heeft twee gecombineerde functies:

1. Het is de **afstandsbediening** (AB) voor de bediening van het paneel
2. Tevens is het de **thermostaat** die de gemeten temperatuur doorgeeft aan het paneel. Deze moet in dezelfde ruimte aanwezig zijn waar het paneel hangt. Optioneel is een AB houder beschikbaar (zie [hier](#)).

Er zijn twee **manieren** om de afstandsbediening (hierna AB genoemd) te gebruiken:

1. Met de AB kan u het paneel direct bedienen: het aan/uit zetten en de temperatuur instellen. Het draadloos (RF) koppelen van de AB aan het paneel wordt uitgelegd in H1.
2. Wilt u het paneel bedienen via de **Smart Life app** op uw **smartphone**? Dat moet de AB eerst aan de (2,4 GHz) wifi worden gekoppeld, zie daarvoor H2.

U kiest voor manier 1 of manier 2.

085 – 002 1867



info@extrawarmte.nl




www.extrawarmte.nl



Byecold afstandsbediening WTH-WLH series

1. Bediening via afstandsbediening

De AB koppelt u in 6 stappen aan het paneel.

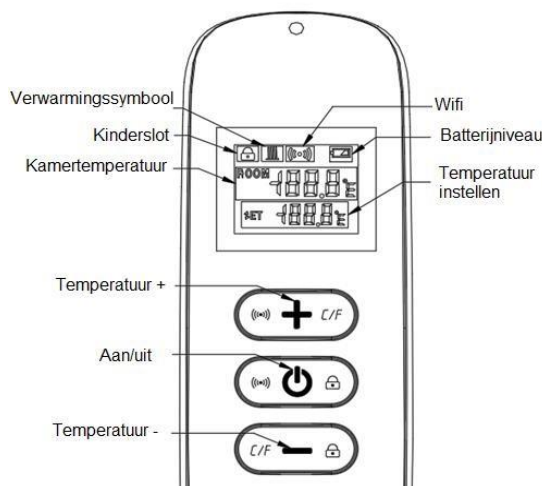

Stap 1: Schakel het paneel in en druk vervolgens binnen een minuut tegelijkertijd op "⏻" en "+" om met **koppelen** van de afstandsbediening te starten. Het wifisymbool knippert drie keer en verzendt de koppelingscode naar het paneel. Indien het gelukt is, klinkt er één pieptoon van het paneel.

Stap2: Druk op "⏻" om het paneel **aan** te zetten en druk nogmaals om de verwarming **uit** te schakelen.

Stap 3: Druk op de toets "+" om de ingestelde temperatuur met 1 te **verhogen**, druk op de toets "-" om de ingestelde temperatuur met 1 te **verlagen**.

Stap 4: Druk tegelijkertijd op de "+" en "—" toets om de **temperatuureenheid** te wisselen tussen °C en °F.

Stap 5: Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op "⏻" en "-" om de **kinderslotmodus** te activeren, herhaal dit nogmaals om deze te deactiveren.

Stap 6: SET betekent de ingestelde **doeltemperatuur**.  Dit is het opwarmsymbool.

1. Als de SET-temperatuur **lager** is dan de huidige kamertemperatuur, wordt het verwarmingssymbool niet weergegeven.
2. Als de SET-temperatuur **hoger** is dan de kamertemperatuur, wordt het verwarmingssymbool weergegeven en is het paneel aan het verwarmen.
3. Wanneer de ruimte **is verwarmd** tot de SET-temperatuur, stopt de afstandsbediening met het weergeven van het verwarmingssymbool.
4. Elke keer dat u op de knop drukt, licht de **schermachtergrond** op en gaat deze uit als er binnen 5 seconden geen volgende invoer plaatsvindt.



Byecold afstandsbediening WTH-WLH series



2. Paneel verbinden met afstandsbediening en de wifi

In dit hoofdstuk leggen wij stap voor stap uit hoe u het Byecold paneel kunt koppelen met de afstandsbediening (AB) en hoe u het paneel kunt koppelen met het wifi netwerk. Door de wifi verbinding is bediening met de **Smart Life app mogelijk**, die u kan downloaden voor [Android](#) en [iOS/Apple](#).

Let op: 5 Ghz wordt niet ondersteund, alleen 2,4 Ghz wifi netwerk.



2.1 Afstandsbediening verbinden met wifi

Stap 1. Plaats twee AAA batterijen in de bijgeleverde AB. Zorg ervoor dat de batterijen goed zijn opgeladen. Als het batterij-icoontje rechtsboven op de afstandsbediening zichtbaar is, dan zijn de batterijen voldoende opgeladen.


Stap 2. Zet de knop op de achterkant van het paneel op "OFF". Dit is een groene schakelaar. (ON = handmatig het paneel/spiegel aanzetten. OFF = thermostaat-modus)

Stap 3. Download de **Smart Life** app en verbindt uw smartphone met het 2,4 GHz wifi netwerk.


Stap 4. Open de Smart Life app op uw smartphone en klik op de blauwe plus. Kies voor Add device.

Stap 5. Kies links voor Klein Huishoudelijk. U krijgt de opties voor klein huishoudelijk aan de rechterkant de zien. Scroll iets naar beneden en kies voor Thermostaat (Wi-Fi).


Stap 6. Selecteer uw (2,4Ghz) WiFi-netwerknnaam en vul uw WiFi-wachtwoord in. Klik hierna op Volgende.

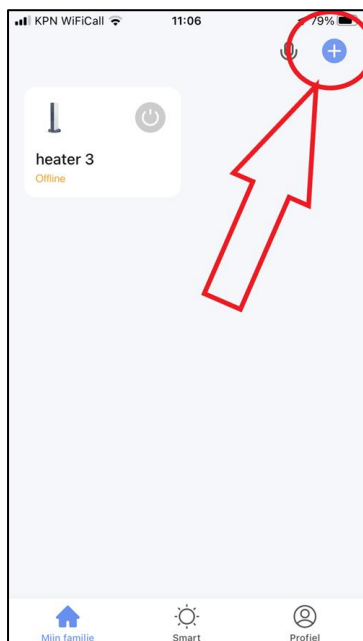

Stap 4

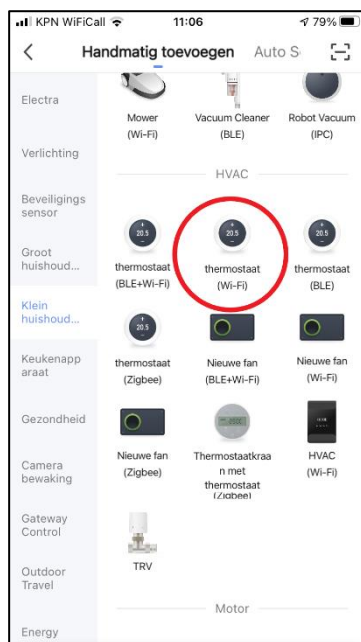

Stap 5

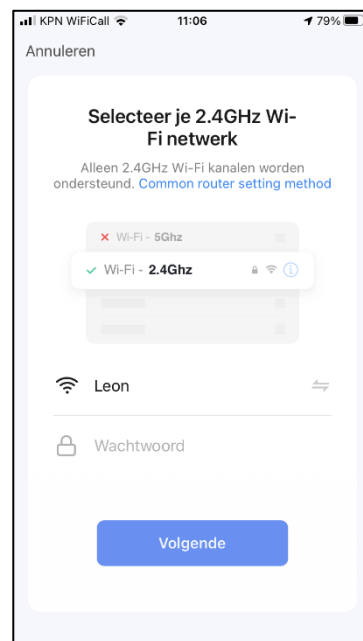

Stap 6

085 – 002 1867



info@extrawarmte.nl



www.extrawarmte.nl



Byecold afstandsbediening WTH-WLH series




2.2 Infraroodpaneel koppelen

Stap 7. Nu gaan we het infraroodpaneel/spiegel in de koppelmodus zetten.

- Stop de stekker in het stopcontact. Wacht tot u een piep hoort. Wacht tot de piep is afgerond en trek vervolgens de stekker weer uit het stopcontact. Wacht vervolgens ongeveer 5 seconden.
- Herhaal dit proces net zo lang (4 of 5 keer) tot het LED lampje gaat knipperen. Het LED lampje gaat binnen twee seconden na de piep knipperen (nadat u voor de vierde of vijfde keer de stekker in het stopcontact heeft gestoken).
 - *Let op: het LED lampje kan aan de voorzijde op het paneel of aan de achterzijde op het zwarte kastje zitten. Dit is afhankelijk van het model en het type paneel.*
 - *Sommige modellen hebben een kleine reset button op de zwarte doos aan de achterkant. Druk deze 5-10 sec in totdat het LED lampje begint te knipperen*
- Zodra het LED lampje knippert, bevindt het paneel zich in de koppelmodus. Het knipperen duurt circa twee tot drie minuten. U heeft dus twee tot drie minuten om het paneel te koppelen, aan zowel de afstandsbediening als aan uw telefoon. Als het niet lukt binnen die tijd kunt u stap 7 nogmaals uitvoeren.
- Als het LED lampje knippert gaat u verder met stap 8.

Stap 8. Houd nu op de afstandsbediening circa 5 tot 10 seconden  en + tegelijkertijd ingedrukt, totdat het paneel een piep geeft. De afstandsbediening is nu gekoppeld aan het paneel.

Stap 9. Nu gaan we de telefoon koppelen aan het paneel. In de app staat nu “Reset the device first.” Dit heeft u zojuist al gedaan. Klik daarom op “Next”.

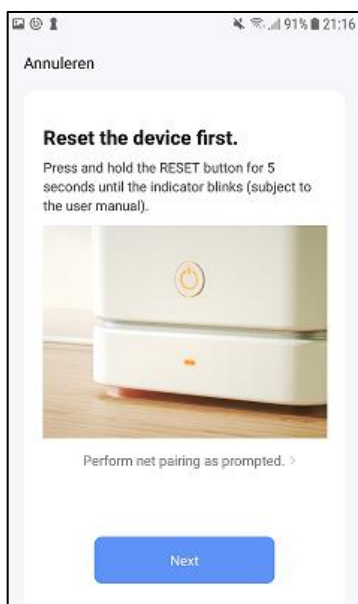

Het plaatje dat hier is afgebeeld is een standaard plaatje in de app van Smart Life. Dit plaatje is daarom ook niet gelijk aan uw situatie.

085 – 002 1867 

info@extrawarmte.nl 

www.extrawarmte.nl 

Byecold afstandsbediening WTH-WLH series




Stap 10. Twee mogelijkheden:


Mogelijkheid 1: het LED lampje knippert snel: Kies vervolgens voor: Blink Quickly. Nu wordt binnen ongeveer 30 seconden het paneel gekoppeld aan uw telefoon. U bent nu klaar met het koppelen.

Mogelijkheid 2: Knippert het LED lampje langzaam, ga naar stap 11.

Stap 11. Kies voor Blink Slowly.

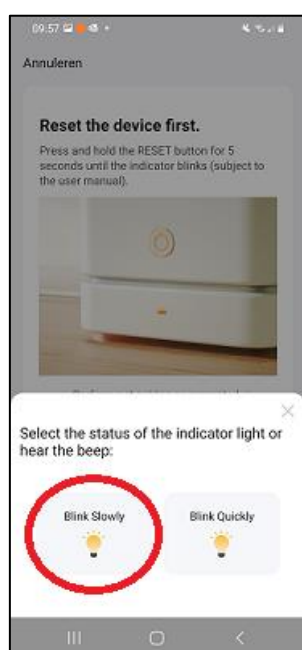

Screenshot van stap 11

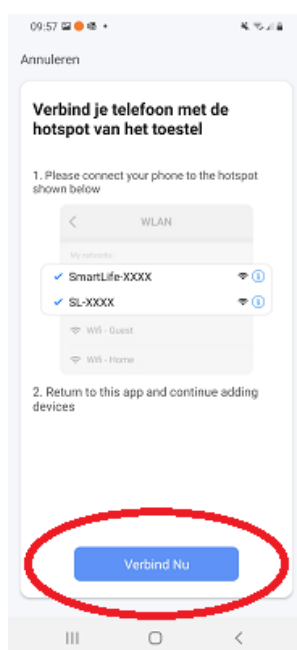

Screenshot van stap 12

Stap 12. Kies voor verbind Nu. U wordt nu naar de Wifi instellingen van uw telefoon geleid. Bij een telefoon met iOS zoals een iPhone kan het zijn dat u handmatig naar uw Wifi instellingen moet gaan. Verbind met het netwerk dat begint met SmartLife of SL.

Stap 13. Ga nu terug naar de smart Life app. Uw paneel wordt nu gekoppeld aan de app. Nadat uw paneel is gekoppeld zou uw wifi verbinding weer terug moeten schieten naar uw normale wifi netwerk.

085 – 002 1867

info@extrawarmte.nl

www.extrawarmte.nl

Byecold afstandsbediening WTH-WLH series



3. Belangrijke opmerking voor gebruik!

- Aan de achterkant van het paneel/spiegel is een groene aan/uit knop met groene verlichting aanwezig.
 - Stand 'ON' betekent dat de paneel/spiegel altijd aan staat. De afstandsbediening doet niets.
 - In stand 'OFF' kan de paneel/spiegel via de afstandsbediening en de app worden bestuurd. Ons advies is om deze stand altijd te gebruiken.
- Zodra je in de app je paneel of spiegel aanklikt en deze aanzet (linksonder op "Power"), dan kan het zijn dat de ruimte-temperatuur op 10 graden staat. Dit zou binnen ongeveer een minuut geüpdatet moeten worden naar de temperatuur zoals vermeld op de afstandsbediening.
- De afstandsbediening kan alleen signalen naar het paneel/spiegel **sturen**. De afstandsbediening **ontvangt** verder geen signalen van het paneel/spiegel. Op het moment dat je de gewenste temperatuur via de app instelt, blijft de gewenste temperatuur op de afstandsbediening staan, zoals deze stond, tenzij je dit met de hand wijzigt (zie onderstaande afbeelding)
- Veel modems hebben helaas standaard simultaneous dual band (dual SSID) aan staan. Dat betekent dat de 2.4 GHz en een 5 GHz WiFi netwerk gelijktijdig gebruikt kunnen worden onder dezelfde netwerknaam. Dan werkt de spiegel e/o AB niet stabiel. Dit is eenvoudig op te lossen, lees onze [kennisbank artikel op onze website](#).
- Als je het paneel/spiegel in het stopcontact stopt, gebruik dan ten minste eenmalig de afstandsbediening om met het paneel te communiceren, anders schiet het paneel niet aan.
- Er zit een kleine drempel in het verschil tussen de ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur. Stel: de ruimtetemperatuur is 19,8 graden en u stelt de gewenste temperatuur in op 20 graden, dan schiet de verwarming niet aan omdat die 0,2 graden een te klein verschil is. Dit geldt ook andersom.



Als je de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening wijzigt, verandert de temperatuur **automatisch** in de Smart Life app op je smartphone.

Maar als je de ingestelde temperatuur in de app op je smartphone wijzigt, moet je de temperatuur op de afstandsbediening **handmatig** wijzigen.

085 – 002 1867



info@extrawarmte.nl



www.extrawarmte.nl

